


Spiediena releja Condor MDR3 regulēšana.

UZMANĪBU!

Regulēšanu jāveic tikai tad, kad relejs ir uzstādīts, kad tas atrodas zem spiediena, bet bez sprieguma.

MDR3 releja regulēšana tiek veikta ar noņemto vāku šādā secībā:

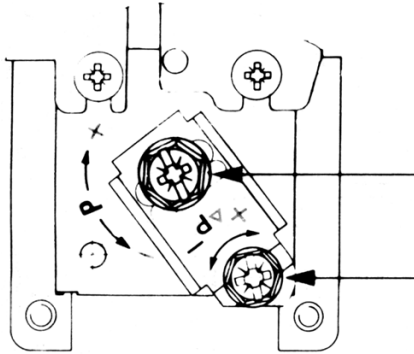

Pagrieziet lielo skrūvi lai uzstādīt izslēgšanas spiedienu augšējās robežas.


1

Pagrieziet mazo skrūvi lai uzstādīt spiediena intervālu starp ieslēgšanu un izslēgšanu.

2

* Regulēšanas skrūvju griešanas virzienu norāda bultiņas.

Releja SK-R3 pārslodzes regulēšana.

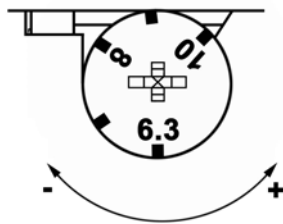

Uzstādiet siltuma releju uz nepieciešamo strāvas spēku.

Regulēšana tiek veikta, pagriežot dzelteno regulēšanas riteni ar skalu.